




DETAILING DOME



Manuel utilisateur et instructions d'entretien du Cartec Detailing Dome

RACCORDS


4 pièces – coude trois voies 90° 48,4 mm / 4 pièces – raccord en T court 48,3 mm

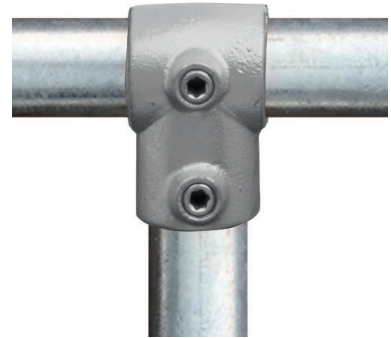

4 pièces – raccord d'angle pour montant continu 48,3 mm




4 pièces – double articulation 90° 48,3 mm

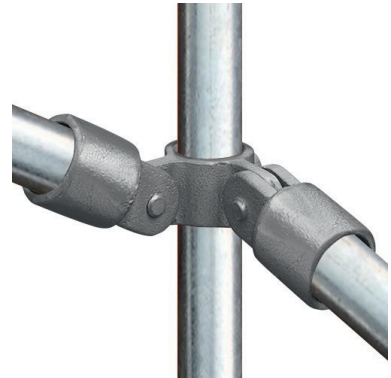

4 pièces – platine ronde 48,3 mm



8 pièces – raccord en T court réglable 48,3 mm

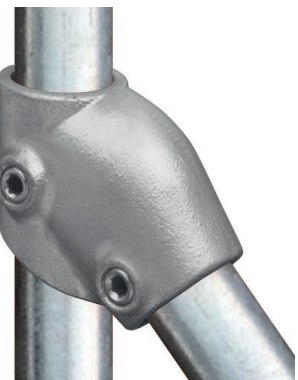

2 pièces – œillet articulé 48,3 mm



4 pièces – raccord croisé 90° 48,3 mm



TOILES ET TUBES

80 cordons trapèze (toile plafond) / 190 Stormgrip (avant et côtés)



DIMENSIONS DES TOILES

Toile de plafond 19 m² : 309,7 cm × 587 cm

Côtés 2 × 10,64 m² : 597 cm × 94,5 cm

Avant 3,3 m² : 322 cm × 96 cm

Arrière 3,3 m² : 322 cm × 96 cm

TOILE / QUANTITÉ PAR DOME / LONGUEUR (+/- CM)


Tube A 4 600cm

Tube B 6 326cm

Tube C 4 350cm

Tube D 2 110cm

Tube E 8 50cm

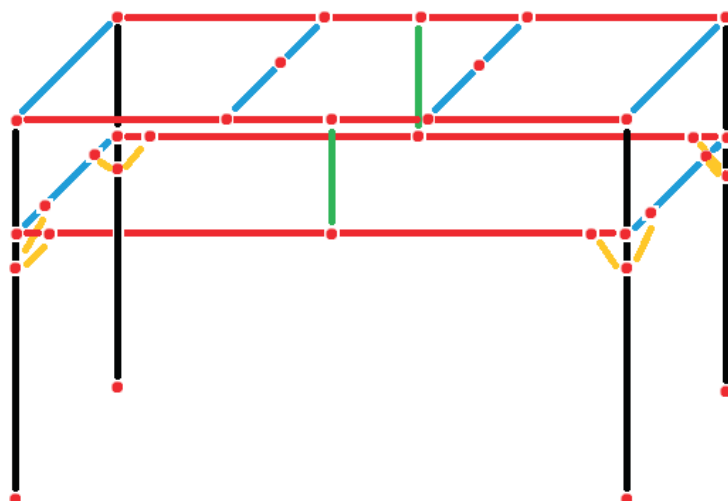

- 4 x buis A
- 6 x buis B
- 4 x buis C
- 2 x buis D
- 8 x buis E
- 34 Koppelingen

PROJECTEURS REFINISH

Connexion : raccorder les connecteurs à l'arrière du projecteur Refinish (bleu avec bleu / blanc avec blanc) et tourner vers la droite jusqu'au clic. Fixer les câbles d'alimentation avec les attaches. Brancher la fiche dans l'interrupteur marche/arrêt puis sur la prise. Pendant quelques secondes, un voyant rouge clignote sur l'interrupteur. Placer immédiatement la télécommande près de l'interrupteur et maintenir le bouton souhaité. Après quelques secondes, le clignotement s'arrête et la télécommande doit fonctionner.

Réglage : les lampes sont alimentées mais ne s'allument pas encore. Appuyer deux fois sur « down » à l'arrière jusqu'à l'affichage de r225. Appuyer sur « enter » (le r clignote), puis de nouveau sur « enter » pour mémoriser le réglage. La lampe peut ensuite être allumée/éteinte avec la télécommande et redémarre avec le bon réglage. Effectuer cette procédure sur les quatre lampes.

Variation : appuyer sur « enter » afin que le symbole r clignote. Maintenir « down » pour faire descendre la valeur de 225 vers 0 et relâcher lorsque l'intensité souhaitée est atteinte. Appuyer sur « up » pour augmenter l'intensité. Pour mémoriser, appuyer sur « enter » jusqu'à ce que le r cesse de clignoter.

PROJECTEURS CERAMIC GUARD

Suspendre les deux projecteurs avec les mousquetons aux œillets supérieurs du Detailing Dome. Dénuder les extrémités des câbles fournis et monter les connecteurs, en réunissant les fils de même couleur. Fixer les câbles avec des colliers et les Stormgrip de la toile. Brancher la fiche dans l'interrupteur marche/arrêt et activer celui-ci de la même manière que pour les projecteurs Refinish. Les deux lampes doivent alors être commandées avec la télécommande.

GARANTIE

Le fournisseur garantit les lampes et projecteurs pendant 24 mois après livraison. Les défauts résultant directement d'un vice de matériau ou de fabrication sont réparés sans frais. Pour les composants fournis par des tiers (interrupteur, câble, fiche, etc.), les conditions de garantie du fabricant concerné s'appliquent. La garantie ne s'applique pas si : les lampes sont utilisées à d'autres fins que celles prévues ; les lampes ou leurs composants sont montés ou raccordés électriquement de manière incorrecte ; les lampes sont raccordées à une tension secteur incorrecte ; les lampes sont endommagées par une utilisation inappropriée. En l'absence de prise en charge sous garantie, les frais de transport sont également à la charge du client.