




REFINISH



FICHE PROCESS



APRÈS PONÇAGE AU P1200
ET PLUS FIN

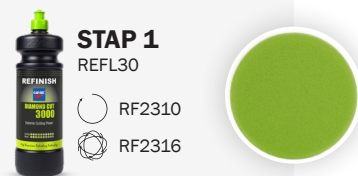

STAP 1

REFL30

RF2310

RF2316



STAP 2

REFL90

RF2156



STAP 3

REFLWC

RF2211C



HOLOGRAMMES / POLISSAGE EN UNE ÉTAPE – RAYURES PROFONDES ET LÉGÈRES – HAUTE BRILLANCE



STAP 1

REFL30

RF2310

RF2316

OU

STAP 1

REFL40

RF2410



STAP 2

REFL90



RF2156



STAP 3

REFLWC

RF2211C

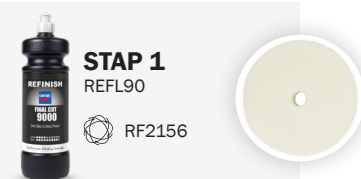

STAP 1

REFL90


RF2156



STAP 2

REFLWC

RF2211C



STAP 1

REFL12

RF2170



STAP 2

REFLWC

RF2211C



PANEL SPRAY –
Contrôle et préparation de
surface

Panel Spray peut être utilisé après chaque étape pour
repérer les imperfections et éliminer les résidus de
polish.



Rotative



Double action

MISE EN ŒUVRE

1 : Laver le véhicule
selon le processus de
lavage.



2 : Évaluer la peinture et choisir l'option
appropriée ci-dessus. Appliquer une
quantité modérée de pâte à polir sur le
pad. Éviter le surdosage.

3 : Répartir le polish avec la machine à
la vitesse la plus basse, puis augmenter
jusqu'au régime recommandé. Garder la
machine en mouvement afin d'éviter la
surchauffe et les dommages à la
peinture.

4 : Essuyer soigneusement la surface polie avec
la microfibre Cartec recommandée.